# Bedienungsanleitung

# SPLIT-WANDGERÄT 1x1 Titanium Plus





Danke, dass Sie sich für MUNDOCLIMA entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese Anleitung auf.



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Sicherheitshinweise	3
Allgemeine Hinweise	5
Name und Funktion der Bestandteile	7
Funktionsweise der Fernbedienung	8
Notbetrieb	13
Wartung und Reinigung	14
Störungsbehebung	16

Das von Ihnen gekaufte Produkt kann von dem in dieser Fernbedienung beschriebenen Gerät in Details (Anordnung und Design des Displays, etc.) abweichen.



Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, die daher NICHT in den Hausmüll gehören. Wir bitten Sie, dieses Gerät bei den eingerichteten Rücknahmestellen für Elektrogeräte abzugeben. Wir möchten Sie ebenfalls bitten, uns mit Ihrem Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei der nächstgelegenen Rücknahmestelle abzugeben. Vielen Dank!



## Sicherheitshinweise

Schließen Sie das Gerät an eine Erdung an. Das Erdungskabel darf an keine anderen Leitungen angeschlossen sein.

Bei Unklarheiten wenden Sie sich gegebenenfalls an technisches Fachpersonal.




Wählen Sie die geeignete Temperatur.

So können Sie Strom und Energiekosten sparen.




Verwenden Sie weder beschädigte Elektrokabel, noch Kabel, die nicht vom Werk mitgeliefert wurden. Andernfalls kann es zu

Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Brandgefahr kommen.

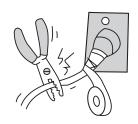


Lassen Sie Fenster und Türen nicht offenstehen, während das Gerät in Betrieb ist.

So können Sie eine wesentlich bessere Leistung erzielen.

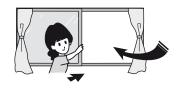


Bedienen Sie das Gerät und Zubehör nicht mit feuchten Händen.

Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

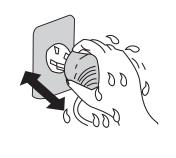

Führen Sie keine Gegenstände ins Gerät ein.

Andernfalls können Personen oder Objekte zu Schaden kommen.

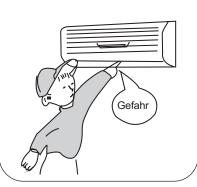

Richten Sie den Luftstrom nicht direkt auf Personen, Tiere und Pflanzen.

Dies könnte negative Auswirkungen auf deren Gesundheit haben.



Nehmen Sie das Gerät vom Stromnetz sobald Sie Ungewöhnliches bemerken (Geruch nach Verbranntem, Rauchentwicklung, etc.).



Versuchen Sie nicht, das Gerät ohne Hilfe durch eine Fachkraft zu reparieren.

Setzen Sie sich zu diesem Zweck mit dem Kundenservice in Kontakt.






## Sicherheitshinweise

Verwenden Sie lediglich Sicherungen mit der angegebenen Leistung. Setzen Sie nicht Kabelstücke als Sicherungen ein.


Es kann sonst durch die Wärmeentwicklung zu einem Stromschlag oder Brand kommen.

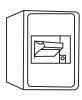

Nehmen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird.



Richten Sie die Ausblaslamellen so aus, dass die Luft in horizontaler Ausrichtung rechts und links, sowie in vertikaler Ausrichtung nach oben und unten ausgeblasen werden kann.

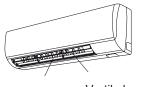

Horizontale Ausrichtung

Vertikale Ausrichtung

Wasser kann zu Schaden am Gerät führen und einen Stromschlag zur Folge haben.



Bringen Sie keine Wärmequellen in der Nähe des Gerätes an.

Das kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen.




Halten Sie brennbare Sprays und andere Substanzen vom Gerät fern.

Diese können Feuer fangen oder sogar explotieren.



Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gerät korrekt angebracht und befestigt ist.

Das Gerät kann sonst umfallen und Verletzungen und Schäden verursachen.

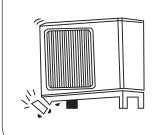

Legen oder stellen Sie nichts auf die Außeneinheit des Geräts.



Verdecken Sie nicht den Luftaustritt oder hängen Sie Gegenstände davor.

Dies kann zu einer Leistungsverminderung führen.





## Allgemeine Hinweise

#### Funktionsweise des Kühlmodus

#### **Funktionsprinzip**

Das Klimagerät absorbiert die Wärme des Raumes und leitet diese nach außen ab, wo sie entladen wird. Daher sinkt die Temperatur im Raum. Die Kühlleistung hängt auch von der Außentemperatur ab.

#### **Anti-Frostschutz**

Wenn das Gerät im "COOL"-Betrieb bei niedrigen Temperaturen läuft, kann sich im Wärmetauscher Frost bilden. Wenn die Temperatur im Wärmetauscher auf unter 0°C fällt, stoppt der Mikroprozessor der Inneneinheit den Verdichter, um das Gerät zu schützen.

#### Funktionsweise des Heizmodus

#### **Funktionsprinzip**

Das Klimagerät absorbiert die Wärme aus dem Freien, überträgt sie ins Rauminnere und hebt so die Raumtemperatur. Nach diesem Prinzip funktioniert die Wärmepumpe, ihre Heizleistung lässt nach, wenn die Außentemperatur sinkt.

Wenn die Außentemperatur sehr niedrig ist, verwenden Sie bitte andere Heizgeräte.

#### **Entfrostungsfunktion**

Wenn die Außentemperatur niedrig ist und eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, bildet sich nach langem durchgehenden Betrieb des Gerätes in der Inneneinheit Frost, der die Heizleistung beeinflussen kann. Daher aktiviert sich in solchen Fällen automatisch die Entfrostungsfunktion mit einer 8-10 minütigen Heizphase.

Während des automatischen Entfrostens laufen die Lüfter der Außen- und der Inneneinheit nicht. Außerdem blinkt die Leuchtanzeige der Inneneinheit und eventuell tritt aus der Außeneinheit Dampf aus. Dies liegt am Entfrosten und deutet nicht auf eine Störung hin.

Sobald die Entfrostung abgeschlossen ist, läuft das Gerät im normalen Heizmodus weiter.

#### Anti-Kaltluft-Funktion

Im Heizmodus "HEAT" und falls der Wärmetauscher eine gewisse Temperatur aufgrund einer der folgenden drei Bedingungen nicht erreicht, setzt sich der Lüfter der Inneneinheit nicht in Betrieb, um den Ausstoß von kalter Luft zu vermeiden (Dauer 2 Minuten):

- 1. Die Heizung setzt sich in Betrieb.
- 2. Die automatische Entfrostung ist abgeschlossen.
- 3. Die Heizung läuft mit einer sehr niedrigen Temperatur.



## Allgemeine Hinweise

#### Sonderfunktion - Geringer Luftstrom

In den folgenden Situationen gibt die Inneneinheit einen sanften Luftstrom ab und die Lamellen drehen sich nicht:

- 1. Im Heizmodus ist die Inneneinheit eingeschalten, der Verdichter jedoch nicht angelaufen.
- 2. Im Heizmodus erreicht die Temperatur den voreingestellten Wert und der Verdichter hört eine Minute lang auf zu arbeiten.


Temperaturbereiche		
	Innen TK/FK (°C)	Außen TK/FK (°C)
Max. Kälte	32/23	48/-
Min. Kälte	21/15	10/-
Max. Wärme	27/-	24/18
Min. Wärme	20/-	-15/-

Der optimale Temperaturbereich (Außentemperatur) für die Geräte mit Kühlfunktion liegt zwischen 21°C und 43°C, bei Geräten mit Wärmepumpe liegt er zwischen -5°C und 43°C.




## Name und Funktion der Bestandteile

## Inneneinheit

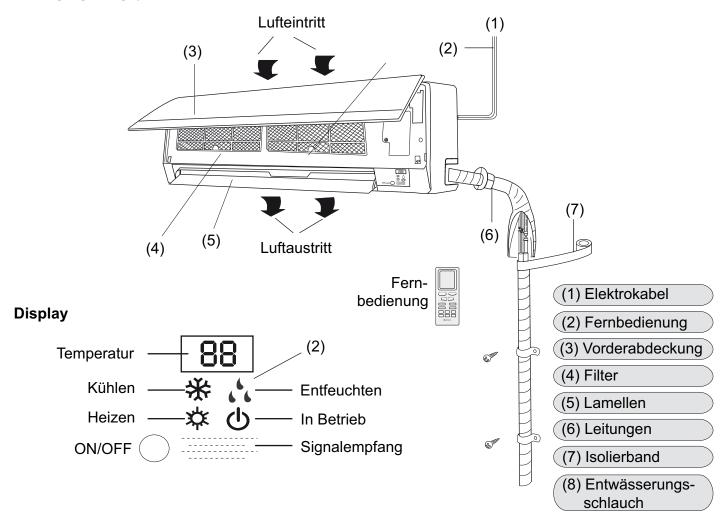

## Außeneinheit

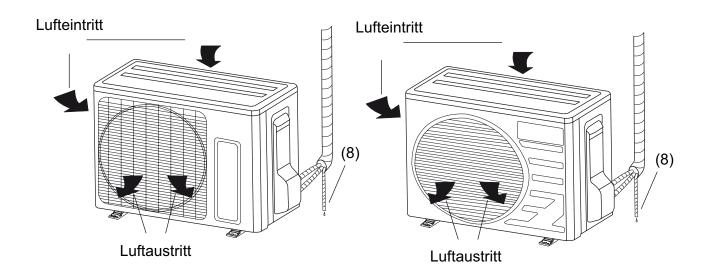



Stellen Sie sicher, dass die Signalübertragung zwischen Gerät und Fernbedienung nicht unterbrochen wird. Die Fernbedienung darf nicht hinunterfallen, nicht feucht gemacht werden, sowie dem Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen nicht direkt ausgesetzt werden.




## ON/OFF Ein-/Aus-Taste

 Beim Drücken dieser Taste schaltet sich das Gerät ein oder aus. Bei letzterem werden Nachtbetrieb und Timer gecancelt.

## MODE Betriebsmodus

 Beim Drücken der Taste wechselt der Betriebsmodus in der folgenden Reihenfolge:

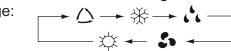

△ AUTO

☆ KÜHLEN

**ENTFEUCHTEN** 

🞝 LÜFTEN


HEIZEN (nur Modelle mit Wärmepumpe)

## (+/-) Temperaturwahl

Beim Drücken der Taste + steigt die Temperatur um 1°C, bei - senkt sie sich um 1°C.
 Wenn Sie die Taste gedrückt halten, ändert die Temperatureinstellung sich rascher. Der Temperaturbereich liegt zw. 16°C und 30°C.

## <u>Lüfter</u>

 Beim Drücken dieser Taste, wechselt die Lüftergeschwindigkeit in der folgenden Reihenfolge:

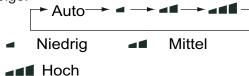

Hinweis: Im Entfeuchtungsmodus läuft der Lüfter ausschließlich in der niedrigen Geschwindigkeitsstufe.



#### **Swing-Funktion**

- Der einfache Modus ist in der Fernbedienung voreingestellt, durch das Drücken der Taste kann die Aufwärts- und Abwärtsbewegung der Lamellen aktiviert/deaktiviert werden.
- Bei ausgeschaltetem Gerät drücken Sie gleichzeitig + und diese Taste zum Wählen zwischen einfachem Modus und Stillstandmodus. Dann blinkt das Symbol zweimal auf.
- Im Stillstandmodus ändert sich beim Drücken der Taste der Ausblaswinkel in der folgenden Reihenfolge:

Ist der Swing-Modus beim Ausschalten des Gerätes aktiviert, bleiben die Lamellen in der letzten Position stehen und das Symbol wird angezeigt.



HINWEIS: Diese Fernbedienung ist ein Universalgerät, das bedeutet, sie kann für verschiedene Geräte verwendet werden. Manche der Tasten der Fernbedienung sind eventuell nicht für das von Ihnen erstandene Gerät verwendbar.



## TURBO Turbomodus

 Im Heiz- oder Kühlmodus kann mit dieser Taste der Turbomodus aktiviert werden ("Turbo" erscheint auf dem LCD-Display). Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, deaktiviert sich der Turbomodus. In den Modi Auto, Entfeuchten und Lüften ist diese Funktion nicht verfügbar.

#### HEALTH/ SAVE

#### Health-/Spar-Betrieb

- Funktion HEALTH (Gesundheit): Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar. Beim Drücken dieser Taste ist ein "Klick" zu hören, das Gerät läuft jedoch im gleichen Betriebsmodus weiter.
- Funktion SAVE (Sparen): Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar. Beim Drükken dieser Taste ist ein "Klick" zu hören, auf dem Display erscheint "SE" und die Lüftergeschwindigkeit wechselt automatisch. Beim erneuten Drücken läuft der Lüfter in der vorherigen Geschwindigkeit weiter.

## TIMER Zeitschaltuhr

Beim Drücken der Taste bei eingeschaltetem Gerät aktivieren Sie die Timer-Aus-Funktion, bei ausgeschaltetem Gerät aktivieren Sie die Timer-Ein-Funktion. Bei einmaligem Drücken der Taste blinkt "Hour on (off)" auf dem Display auf. Während des Blinkens, drücken Sie die Tasten + und -, um die gewünschte Zeitspanne zwischen 0,5 und 24h einzustellen (schnellere Auswahl bei durchgehendem Drücken der Tasten). Drükken Sie nochmal, um die Zeit zu bestätigen. Daraufhin gibt die Fernbedienung einen Bestätigungston von sich und die Anzeige hört auf zu blinken. Wenn Sie nach dem ersten Drücken der Taste 5 Sekunden lang (während des Blinkens) keine andere Taste drücken, wird die Timer-Programmierung wieder deaktiviert. Sobald der Timer programmiert wurde, drücken Sie nochmal die Timer-Taste, um aus dem Programmier-Menü auszusteigen.

## 灬

#### **Rechts-/Links Swing-Funktion**

 Diese Funktion ist für dieses Gerät nicht verfügbar. Beim Drücken dieser Taste ist ein "Klick" zu hören, das Gerät läuft jedoch im gleichen Betriebsmodus weiter.



HINWEIS: Diese Fernbedienung ist ein Universalgerät, das bedeutet, sie kann für verschiedene Geräte verwendet werden. Manche der Tasten der Fernbedienung sind eventuell nicht für das von Ihnen erstandene Gerät verwendbar.



## SLEEP Nachtbetrieb

- Im Heiz- oder Kühlmodus kann mit dieser Taste der Nachtbetrieb aktiviert / deaktiviert werden. Der Nachtbetrieb wird durch das Ausschalten des Gerätes deaktiviert. Das Symbol (\* zeigt den Nachtbetrieb an.
- Im Entfeuchtungs- und Kühlbetrieb wird der Nachtbetrieb nach einer Stunde aktiviert und die eingestellte Temperatur um 1°C erhöht, zwei Stunden danach steigt die Temperatur um 2°C und in diesem Betrieb läuft das Gerät weiter.
- Im Heizmodus wird der Nachtbetrieb nach einer Stunde aktiviert, die eingestellte Temperatur sinkt um 1°C, zwei Stunden danach sinkt die Temperatur um 2°C und in diesem Betrieb läuft das Gerät weiter.

#### BLOW

#### **Durchlüftungs-Funktion**

 Beim Drücken dieser Taste im Kühl- oder Entfeuchtungsmodus aktivieren Sie die Sonderfunktion BLOW, bei der der Lüfter stärker bläst (es erscheint BLOW am Display). Diese deaktiviert sich von selbst nach einer gewissen Zeit. In den Betriebsmodi Auto, Lüften und Heizen kann diese Funktion nicht aktiviert werden.

#### LIGHT

#### **Display-Beleuchtung**

 Beim Drücken dieser Taste können Sie die Hintergrundbeleuchtung des Displays der Inneneinheit aktivieren oder deaktivieren.
 Wenn die Beleuchtung aktiviert ist, scheint das Symbol pauf.

#### **TEMP**

#### **Temperaturanzeige**

- Nach dem Einschalten des Gerätes erscheint am Display immer die eingestellte Temperatur. Bei jedem Drücken der Taste erscheint der Reihenfolge nach folgende Information:
  - Anzeige der eingestellten Temperatur
  - Anzeige der aktuellen Raumtemperatur
  - Anzeige ändert sich nicht


Wenn die Grundeinstellung des Gerätes die Anzeige der Raumtemperatur ist, erscheint beim Drücken der Taste 5 Sekunden lang die eingestellte Temperatur, danach wird wieder die Raumtemperatur angezeigt.

Einige Modelle verfügen nicht über diese Option, in diesem Fall ist zwar beim Drücken der Taste im Gerät ein "Klick" zu hören, die Anzeige ändert sich jedoch nicht.




#### Allgemeine Funktionen

- 1. Drücken Sie ON/OFF, um das Gerät einzuschalten (Hinweis: beim Ausschalten des Gerätes schließen sich zuerst die große und die kleine Lamelle).
- 2. Drücken Sie die Taste MODE, um den gewünschten Betriebsmodus zu wählen.
- 3. Wählen Sie die gewünschte Temperatur mittels der Tasten + und
- (im Automodus ist es nicht notwendig, eine Temperatur zu wählen).
- 4. Drücken Sie die Taste FAN, um die Lüftergeschwindigkeit zu wählen: automatisch, niedrig, mittel oder hoch.
- 5. Wählen Sie die Ausblasrichtung mittels der Taste SWING € ...

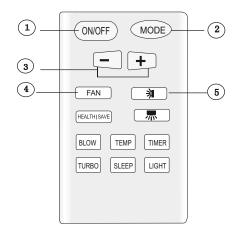

#### **Optionale Funktionen**

- 1. Drücken Sie die Taste SLEEP, um den Nachtbetrieb zu aktivieren.
- 2.Drücken Sie die Taste TIMER und + oder zum Einstellen der automatischen Einschalt- oder Ausschalt-Funktion.
- 3. Drücken Sie die Taste LIGHT, um die Hintergrundbeleuchtung des Displays zu aktivieren oder deaktivieren.
- 4. Drücken Sie die Taste BLOW, um die Trockenfunktion zu aktivieren
- 5. Drücken Sie die Taste TURBO, um die Temperatur rasch zu heben oder zu senken.

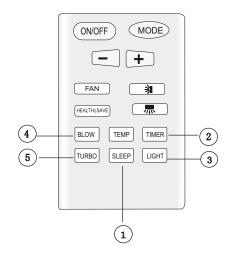

#### Sonderfunktionen

Funktion BLOW: Mit dieser Funktion wird die Feuchtigkeit im Verdampfer der Inneneinheit entfernt, um Schimmelbildung zu verhindern.

- 1. Aktivierte BLOW-Funktion: Nach dem Ausschalten des Gerätes mit der ON/OFF-Taste läuft der Lüfter 10 Minuten auf niedriger Geschwindigkeitsstufe weiter. Wenn Sie den Lüfter händisch stoppen wollen, drücken Sie die Taste BLOW.
- 2. Deaktivierte BLOW-Funktion: Beim Ausschalten des Gerätes mit der ON/OFF-Taste schalten sich das Gerät und der Lüfter sofort aus.



#### **AUTO-Funktion:**

Im AUTO-Betrieb wählt das Gerät selbst automatisch den am besten geeigneten Betriebsmodus je nach aktueller Raum- und eingestellter Temperatur. Im AUTO-Betrieb wird die Temperatur nicht auf dem LCD-Display angezeigt.

#### **TURBO-Funktion:**

In dieser Funktion läuft der Lüfter extraschnell, um die gewünschte Temperatur im Heiz- oder Kühlbetrieb zu erreichen.

#### LOCK-Funktion:

Diese Funktion dient zum Aktivieren / Deaktivieren der Tastensperre der Fernbedienung. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten + und - um die Sperre zu aktivieren / deaktivieren. Das Symbol aciegt an, wenn die Tastensperre aktiviert ist. Beim Drücken jeglicher Taste der Fernbedienung blinkt das Symbol bei gesperrter Tastatur 3 Mal auf.

#### Wechsel zwischen Anzeige in °F und °C:

Um zwischen der Anzeige in Fahrenheit und Celsius zu wechseln, drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät gleichzeitig die Tasten MODE und -.

#### **Entfrost-Funktion:**

Wird die Entfrostungsfunktion bei eingeschaltetem Gerät per Fernbedienung aktiviert, läuft die Entfrostungsfunktion auch nach dem Abschalten des Gerätes weiter, bis die Entfrostung abgeschlossen ist. Auch ein Ändern des Betriebsmodus per Fernbedienung ist erst möglich, wenn die Entfrostung abgeschlossen ist.


Zum Aktivieren / Deaktivieren der Funktion drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät gleichzeitig die Tasten MODE und BLOW. Wenn das Gerät im Entfrostungsmodus läuft, erscheint "H1" auf dem Display der Fernbedienung. Wenn zum Heizmodus gewechselt wird, blinkt "H1" fünf Sekunden lang auf, beim Drücken der Tasten +/- verschwindet "H1" vom Bildschirm und es wird die eingestellte Temperatur angezeigt. Beim Einschalten der Fernbedienung wird die Entfrostungsfunktion deaktiviert.


#### Einlegen der Batterien:

- 1- Nehmen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung ab, indem Sie sie, wie in Punkt 1 in der Abb. 1 angezeigt, diese nach unten schieben.
- 2. Entnehmen Sie die alten Batterien (Pkt. 2 Abb.1).
- 3. Legen Sie zwei neue Batterien ein (Typ AAA 1,5V), achten Sie dabei auf die korrekte Polung (Pkt. 3 Abb.2).
- 4. Bringen Sie die Abdeckung wieder an (Pkt. 4 Abb. 2).

#### WICHTIG:

- Verwenden Sie ausschließlich zwei neue Battereien gleichen Typs. Andernfalls kann es zu Schäden an der Fernbedienung kommen.
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Achten Sie auf den Abstand, um die Signalübertragung zu ermöglichen.
- Achten Sie auf einen Mindestabstand von einem Meter zu TV-Geräten und Stereoanlagen.
- Sollte die Fernbedienung nicht funktionieren, entnehmen Sie die Batterien und legen Sie sie nach 30 Sekunden wieder ein. Sollte sie weiterhin nicht funktionieren, legen Sie neue Batterien ein.

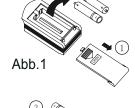

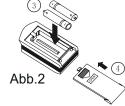



## Notbetrieb

#### Beleuchtung der Inneneinheit:

Die Taste LIGHT ist besonders für jene Benutzerlnnen gedacht, die nicht gut mit Licht schlafen können.

Um das Lämpchen an der Inneneinheit, welches den Betireb anzeigt, zu deaktivieren, drücken Sie die Taste LIGHT. Daraufhin wird auf der Fernbedienung nicht mehr das Symbol Taste Light.

Um das Lämpchen wieder zu aktivieren, drücken Sie erneut die Taste LIGHT. Daraufhin erscheint am Display der Fernbedienung wieder das Symbol  $\,^\circ\!\!\!/$  .

#### Betrieb ohne Fernbedienung:

Sollte die Fernbedienung nicht auffindbar sein oder nicht funktionieren, drücken Sie die Taste auf der Rückseite des Gerätes (siehe Abb. 3). Mit dieser Taste wechseln Sie zur händischen Steuerung des Gerätes.

Es wird der AUTO-Betrieb aktiviert, was ein Ändern der Temperatur- und Lüftergeschwindigkeitseinstellungen nicht möglich macht.

Öffnen Sie die Vorderabdeckung, wo Sie im Anzeigenfeld den händischen Ein- und Ausschaltknopf finden.

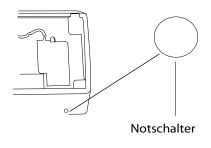


Abb.3

- Einschalten des Gerätes: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie den Knopf zum Einschalten. Daraufhin läuft das Gerät im AUTO-Betrieb, der Mikroprozessor berechnet die Temperatur und wählt den geeigneten Betrieb (Kühlen, Heizen, Lüften), um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.
- Ausschalten des Gerätes: Bei eingeschaltetem Gerät schaltet sich beim Drücken des Ein- und Ausschaltknopfes das Gerät aus.



## Wartung und Reinigung

#### **WARNHINWEISE:**

- Bevor Sie jegliche Wartungs- oder Reinigungsarbeiten vornehmen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Verwenden Sie zur Reinigung nie direkt Wasser oder brennbare Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen oder nur leicht feuchtem Lappen.

#### Reinigung der Vorderabdeckung:

Zum Reinigen der Vorerabdeckung befeuchten Sie einen Lappen in warmem Wasser (max. 45°C), reinigen Sie die verschmutzten Teile und trocknen Sie danach das Gerät mit einem trockenen Lappen.

Hinweis: Tauchen Sie die Vorderabdeckung nicht in Wasser ein, da sich in dieser der Mikroprozessor und andere elektrische Bestandteile befinden.

#### Filterreinigung:

Hinweise: Bei einer hohen Staubentwicklung im Raum, sind die Filter häufiger zu reinigen.


#### 1) Filter entnehmen

Ziehen Sie an der Vorderabdeckung, um diese zu öffnen. Ziehen Sie den Filter nach unten und entnehmen Sie ihn, wie in der Abb. 4 (a) und (b) angezeigt.




## 2) Filter reinigen

Um den Filter vom angesammelten Staub zu befreien, können ein Staubsauger oder warmes Wasser und neutrales Reinigungsmittel verwendet werden. Danach lassen Sie den Filter im Schatten trocknen.

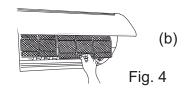

HINWEIS: Verwenden Sie weder Wasser, das heißer als 45°C ist, noch legen Sie den Filter in die Nähe von Wärmequellen oder offenen Flammen, dies kann zu Deformierungen des Filters führen.

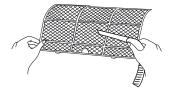

#### 3) Filter einsetzen

Setzen Sie den Filter wieder ein und ziehen Sie die Vorderabdeckung nach unten, um sie zu schließen.






## Wartung und Reinigung

#### Vor der Verwendung des Gerätes:

- 1) Vergewissern Sie sich, dass keinerlei Objekte den Luftein- und -ausgang blockieren.
- 2) Kontrollieren Sie die Erdung.
- 3) Tauschen Sie falls nötig die Batterien der Fernbedienung aus.
- 4) Stellen Sie sicher, dass die Halterung der Außeneinheit nicht beschädigt ist, andernfalls wenden Sie sich an einen Techniker.



- 1) Stecken Sie das Gerät aus.
- 2) Reinigen Sie die Filter und die Vorderseite des Gerätes, sowie das gesamte Gehäuse.
- 3) Entfernen Sie den Staub und allfällige andere Verunreinigungen.
- 4) Behandeln Sie eventuell entstandene Rostflecken, um eine Verbreitung dieser zu verhindern.
- 5) Decken Sie das Gerät ab, um zu verhindern, dass Staub eindringen kann und es zu Rostbildung kommt.

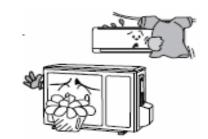



## Störungsbehebung

Bevor Sie sich an den technischen Kundendienst wenden, lesen Sie bitte die folgenden Punkte der Checklist durch - so können Sie Zeit und Geld sparen.

Störung	Mögl. Ursache
Beim Wiedereinschalten des Gerätes setzt es sich nicht sofort wieder in Betrieb.	Beim Ausschalten des Gerätes wartet der Mikroprozessor 3 Minuten vor einem erneuten Einschalten um den Verdichter zu schonen.
Im Raum ist ein ungewöhnlicher Ge-ruch bemerkbar.	Es kann sich um die Feuchtigkeit hande- In, die die Wände, Teppiche, Möbel oder Kleidungsstücke verströmen. Reinigen Sie den Filter.
Es ist das Geräusch von fließendem oder tropfendem Wasser zu hören.	Es handelt sich dabei um das Geräusch des Kühlgases, das durch die Leitungen im Gerätinneren fließt.
Die Luft, die aus dem Gerät austritt, sieht aus wie Nebel.	Die Zimmerluft sieht aus wie Nebel wenn ein kalter Luftstrom diese rasch abkühlt.
Beim Ein- oder Ausschalten des Geräts ist ein Knirschen zu hören.	Der Temperaturwechsel verformt die Plastikbestandteile des Geräts.
Das Gerät setzt sich nicht in Gang.	Ist der Stecker korrekt eingesteckt? Ist der Stromkreislauf unterbrochen?
Die Kühl- oder Heiz- leistung des Geräts ist sehr gering.	Sind die Zimmerfenster und -türen ge- schlossen? Ist der Luftaus- oder -eintritt blockiert? Sind die Filter schmutzig?
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Verwenden Sie die richtige Fernbedienung? Sind die Batterien leer? Wird die Verbindung zwischen Gerät und Fernbedienung durch ein Hindernis unterbrochen?



## Störungsbehebung


Bevor Sie sich an den technischen Kundendienst wenden, lesen Sie bitte die folgenden Punkte der Checklist durch - so können Sie Zeit und Geld sparen.

Störung	Mögl. Ursache
Es bilden sich Wasser- tropfen im Raum.	<ul> <li>Die Raumluftfeuchtigkeit ist sehr hoch.</li> <li>Das Wasser aus dem Verdunster ist nicht abgelaufen.</li> <li>Die Verbindung zwischen Inneneinheit und Abflussrohr ist blockiert.</li> </ul>
Es läuft Wasser aus.	- Im Kühlbetrieb kann das Verbindungsrohr kondensieren. Im Entfrostungsbetrieb kann das getaute Eis abrinnen. Im Heizbetrieb kann Wasser aus dem Wärmetauscher tropfen.
Aus der Inneneinheit erklingt ein Geräusch.	<ul> <li>- Das Geräusch kann vom Lüfter- oder Verdichterschalter stammen.</li> <li>- Am Beginn/Ende der Entfrostungsfunktion fließt das Kältemittel in die Gegenrichtung.</li> </ul>
Aus der Inneneinheit wird keine Luft ausgestoßen.	<ul> <li>- Das Gerät gibt keine Luft ab, wenn im Heizbetrieb die Temperatur des Wärmetauschers sehr niedrig ist (2 Min.).</li> <li>- Im Heizbetrieb, wenn die Außentemperatur sehr niedrig ist oder eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, kann es zur Frostbildung im Wärmetauscher kommen. Das Gerät aktiviert automatisch die Entfrostungsfunktion und die Inneneinheit unterbricht zwischen 3 und 12 Minuten den Luftausstoß.</li> <li>- Im Entfeuchtungsbetrieb unterbricht der Lüfter gelegentlich seinen Betrieb, um zu verhindern, dass das kondensierte Wasser erneut verdampft, indem die Temperatur gesenkt wird.</li> </ul>

#### **ACHTUNG!**

In den folgenden Fällen ist das Gerät sofort auszustecken und der Installateur zu kontaktieren:

- Das Gerät gibt während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche von sich.
- Die Sicherungen brennen häufig durch.
- Aus Versehen dringt Wasser oder ein anderer Gegenstand in das Gerätinnere ein.
- Das Stromkabel oder der Stecker sind sehr heiß.
- Der vom Gerät ausgestoßene Luftstrom hat einen sehr üblen Geruch.

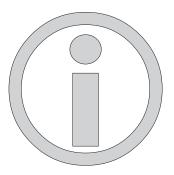

## **ANMERKUNGEN:**



#### IST EINE MARKE VON:



#### www.salvadorescoda.com

Hauptniederlassung und Exportabteilung Provença, 392 1. & 2. Stock, 08025 Barcelona Tel. + 34 93 446 27 80. Fax +34 93 446 27 96



## 0000

#### **BARCELONA:**

Rosselló, 430-432 bjs. 08025 Barcelona Tel. 93 446 20 25 Fax 93 446 21 91

#### **BADALONA:**

Industria 608-612 08918 Badalona Tel. 93 460 75 56 Fax 93 460 75 71

#### L'HOSPITALET:

Av. Mare de Déu de Bellvitge, 246-252 - 08907 L'Hospitalet Ll. Tel. 93 377 16 75 Fax 93 377 72 12

#### BARBERÀ:

Marconi, 23 08210 Barberà del Vallès Tel. 93 718 68 26 Fax 93 729 24 66

#### TERRASSA:

Pol. Can Petit. Av. del Vallès, 724B. 08227 Terrassa Tel. 93 736 98 89 Fax 93 784 47 30

#### MATARÓ

Carrasco i Formiguera, 29-35 Pol. Ind. Plà d'en Boet. CP 08302 Tel. 93 798 59 83 Fax 93 798 64 77

#### ALBACETE:

Pol. Campollano, D, p. 8-10 02007 Albacete Tel. 967 19 21 79 Fax 967 19 22 46

#### ALICANTE 1:

Artes Gráficas, 10-12 03008 Alicante Tel. 96 511 23 42 Fax 96 511 57 34

#### ALICANTE 2 - Pedreguer:

c/. Metal·lurgia, Pol. Les Galgues 03750 Pedreguer Tel. 96 645 67 55 Fax 96 645 70 14

#### ALMERÍA:

Carrera Doctoral, 22 04006 Almería Tel. 950 62 29 89 Fax 950 62 30 09

#### **ASTURIAS:**

Benjamin Franklin, 371 33211 Gijón Tel. 985 30 70 86 Fax 985 30 71 04

#### CÁDIZ 1 - Jerez:

Pol. El Portal, c/. Sudáfrica s/nº P. E. Mª Eugenia, 1. 11408 Jerez Tel. 956 35 37 85 Fax 956 35 37 89

#### CÁDIZ 2 - Algeciras:

Av. Caetaria, par. 318 11206 Algeciras Tel. 956 62 69 30 Fax 956 62 69 41

#### CASTELLÓN:

Av. Enrique Gimeno, 24 Pol. C. Transporte. CP 12006 Tel. 96 424 72 11 Fax 96 424 72 03

#### CÓRDOBA

Juan Bautista Escudero, 219 C Pol. Las Quemadas. CP 14014 Tel. 957 32 27 30 Fax 957 32 26 26

#### GIRONA:

c/. Alacant, 47 nave B Pol. Can Xirgú - 17005 Girona Tel. 972 40 64 65 Fax 972 40 64 70

#### GRANADA:

Pol. Juncaril, c/. Lanjarón, 10 18220 Albolote Tel. 958 49 10 50 Fax 958 49 10 51

#### JAÉN:

Pol. Olivares, Cazalilla, p. 527 23009 Jaén Tel. 953 28 03 01 Fax 953 28 03 46

#### LLEIDA:

Pol. Ind. Els Frares. Fase 3, par. 71 nave 5-6. 25190 Lleida Tel. 973 75 06 90 Fax 973 75 06 95

#### MADRID 1 - San Fernando:

Av. de Castilla, 26 naves 10-11 28830 S. Fernando de Henares Tel. 91 675 12 29 Fax 91 675 12 82

#### MADRID 2 - Centro:

Ronda de Segovia, 11 28005 Madrid Tel. 91 469 14 52 Fax 91 469 10 36

#### MADRID 3 - Fuenlabrada:

Fragua, 8 - Pol. Ind. Cantueña 28944 Fuenlabrada Tel. 91 642 35 50 Fax 91 642 35 55

#### MADRID 4 - Rivas-Vaciamadrid:

c/. Beatriz Galindo, 4 28521 Rivas-Vaciamadrid Tel. 91 499 09 87 Fax 91 499 09 44

#### MÁLAGA:

c/. Brasilia, 16 - Pol. El Viso 29006 Málaga Tel. 952 04 04 08 Fax 952 04 15 70

#### MURCIA 1 - Cartagena:

Polígono Cabezo Beaza Luxemburgo I3. 30395 Cartagena Tel. 968 88 90 02 (provisional) Fax 968 88 90 41 (provisional)

#### MURCIA 2 - San Ginés:

Pol. Oeste, Principal, p. 21/10 30169 San Ginés Tel. 968 88 90 02 Fax 968 88 90 41

#### PALMA DE MALLORCA:

c/. Gremi de Boneters, 15 Pol. Son Castelló - CP 07009 Tel. 971 43 27 62 Fax 971 43 65 35

#### **REUS:**

Víctor Català, 46 43206 Reus (Tarragona) Tel. 977 32 85 68 Fax 977 32 85 61

#### SEVILLA 1:

Joaquín S. de la Maza, PICA p. 170, m. 6-7-8. CP 41007 Tel. 95 499 99 15 Fax 95 499 99 16

#### SEVILLA 2 - Aljarafe:

PIBO, Av. Valencina p. 124-125 41110 Bollullos de la Mitación Tel. 95 577 69 33 Fax 95 577 69 35

#### SEVILLA 3 - Dos Hermanas:

Pol. Ctra. Isla, Río Viejo, R-20 41703 Dos Hermanas Tel. 95 499 97 49 Fax 95 499 99 14

#### TARRAGONA:

c/. del Ferro, 18-20 Pol. Riu Clar. 43006 Tarragona Tel. 977 20 64 57 Fax 977 20 64 58

#### VALENCIA 1:

Río Eresma, s/n.º 46026 Valencia Tel. 96 395 62 64 Fax 96 395 62 74

#### VALENCIA 2 - El Puig:

P. I. nº 7, c/.Brosquil, n. III-IV 46540 El Puig Tel. 96 318 71 98 Fax 96 147 31 56

#### VALENCIA 3 - Paterna:

P. E. Táctica, c/. Corretger, parcela 6A-6B. 46980 Paterna Tel. 96 147 90 75 Fax 96 147 90 52

#### VALENCIA 4 - Gandía:

Pol. Alcodar, c/. Brosquil, 6 46701 Gandía Tel. 96 296 55 31 Fax 96 296 23 32

#### ZARAGOZA:

Polígono Argualas, nave 51 50012 Zaragoza Tel. 976 35 67 00 Fax 976 35 88 12